ESPECIFICACIONES

Módelo	MG-68S	
Potencia	30 W Promedio/45W Max. (con entrada AUX)	
Tipo de Baterías	10 Baterías D - R20P (total 15V)	
Voltaje Externo	Batería de 12V ó 10 - 13.8V DC	
Duración de la Batería	Para voces 20 Horas Aprox.	
	Para señal 2 Horas Aprox.	
Entrada Auxiliar	- 10 dBV (300 mV) 30 kOhm	
Sonidos	Sirena	
Peso	3.3kg Aprox (sin baterías)	3.4kg Aprox (con baterías)
Dimensiones	350 mm (dia.) ´ 505 (largo)	
Colores	Corneta, cubierta y amplicador - Blanco	

MONTAJE EN BASE PARA MICRÓFONO

Este equipo puede ser colocado en una base para micrófono.

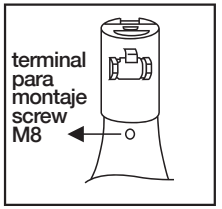

DESCARGUE ESTE MANUAL

YAMAKI®
HABLAMOS TU MISMO IDIOMA

MG-68S
Megáfono de Alta Potencia

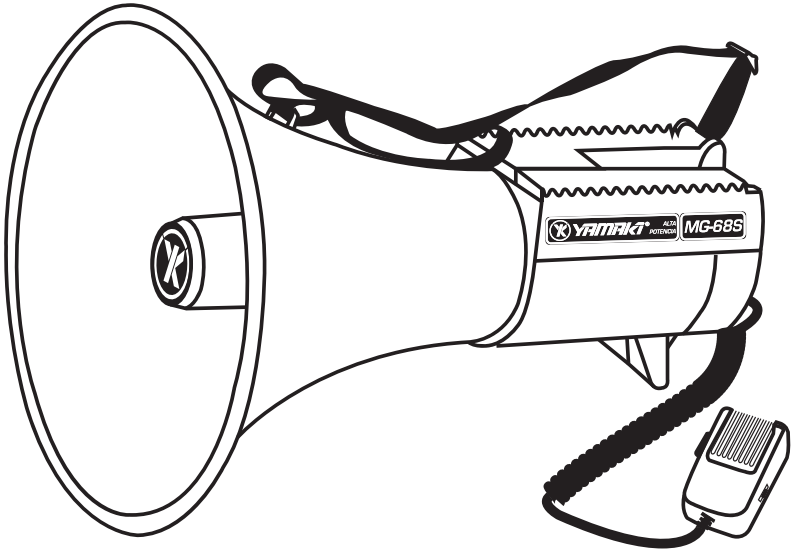

Manual del Usuario

Español

YAMAKI SAS
©Todos los derechos reservados, 2013
www.yamaki.com.co

ATENCIÓN:
Lea completamente este manual antes de operar su equipo

Felicitaciones por la compra del megáfono de alta potencia MG-68S de YAMAKI . Consérve este manual para futuras consultas. Cualquier inquietud, por favor consultar la pagina www.yamaki.com.co

CARACTERÍSTICAS

1. Megáfono con 45W de potencia de salida, gran difusor de 350mm y funciona con baterías tipo D - R20P .
2. Funciona también con una fuente de 12V DC conectada por medio de una terminal.
3. Un indicador de voltaje de la batería, hace fácil visualizar la carga en cada momento del equipo.
4. Terminal de entrada auxiliar para conectar dispositivos de reproducción como caseteras, radios AM/FM, reproductores MP3, Ipods, etc.
5. Sistema de bloqueo para el micrófono con interruptor.
6. Sonido de sirena incorporado.
7. Sistema opcional para montaje usando una base para micrófono estándar.

PRECAUCIONES

- El equipo requiere 10 baterías tipo D - R20P o en su defecto conexión para batería de vehículo de 12V DC.

- Cuando utilice batería de vehículo, debe tener en cuenta que el equipo opera solo para baterías de 12V con su respectivo polo a tierra. Si el vehículo presenta una batería de 24V DC o no tiene una conexión de tierra, no se recomienda utilizar el equipo.

- Retire las baterías del equipo cuando no lo vaya a usar por un largo período de tiempo.

- Evite exponer el equipo a la humedad o a la lluvia.

- No utilice ningún tipo de líquido inflamable ni benceno para limpiar el equipo.

- En época de verano, no deje este equipo en el interior de un vehículo encerrado o no lo utilice en un lugar con mucho sol, durante largo tiempo

CONTROLES / CONEXIONES

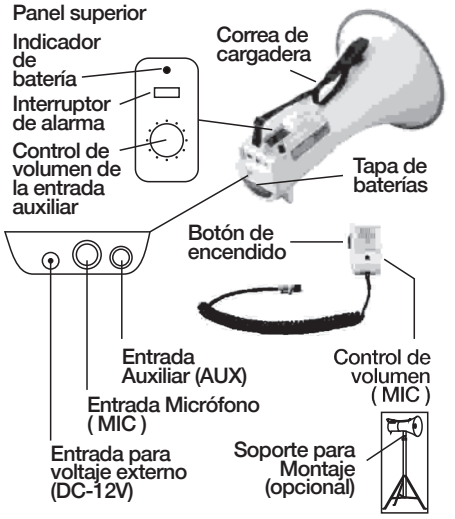

INSTALACIÓN DE LAS BATERIAS

1. Empuje y abra la cubierta de baterías en la dirección indicada como se muestra en el gráfico 1.
2. Tome las 10 baterías tipo D R20P e introdúzcalas de acuerdo con la polaridad señalada en la tapa. Asegúrese de colocarlas con la polaridad correcta. Ver gráfico 2.
3. Una vez haya introducido todas las baterías coloque la tapa presionándola. Ver gráfico 3.

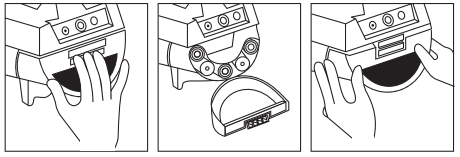

Gráfico 1 Gráfico 2 Gráfico 3

PRECAUCIÓN - Evite combinar baterías nuevas con usadas. Cuando no utilice el equipo por un periodo superior a 2 semanas, retire las baterías para evitar corrosión por la fuga de líquido de las baterías.

NIVEL DE CARGA DE LAS BATERÍAS

Pulse el interruptor de encendido del micrófono y gire en sentido horario la perilla del volumen de entrada del Auxiliar AUX. Si el indicador de batería es de color verde, el nivel de carga de las baterías es adecuado. Si este indicador es de color rojo, reemplace las baterías por unas nuevas.



* Cambie las baterías luego de un uso prolongado, ya que el consumo excesivo de baterías deteriora la calidad del sonido y disminuye la potencia del equipo.

USO DEL MICRÓFONO

1. Conecte el micrófono en el terminal respectivo y apriete hasta fijarlo.
2. Pulse el interruptor de encendido situado en el lado izquierdo del micrófono y ajuste el volumen hasta un nivel apropiado para evitar retroalimentaciones por medio de la perilla de volumen ubicada a la derecha del micrófono.
3. Hable con voz fuerte y acerque el micrófono a la boca hasta donde sea posible para lograr una mejor respuesta del equipo.

El interruptor de encendido del micrófono se puede bloquear. Deslice el botón de bloqueo en la dirección indicada con la flecha como se muestra en la figura:

Esta opción permite hablar por tiempo prolongado.
P R E C A U C I Ó N - Después de usar ésta función, asegúrese de deslizar el interruptor para desactivar la función.

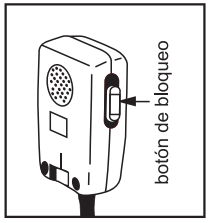

ENTRADA AUXILIAR (AUX)

1. Conecte el cable desde la salida de audífonos del dispositivo de reproducción, radio AM/FM, reproductor MP3, Ipod, etc.
2. Gire la perilla de control de volumen de entrada auxiliar en la dirección de las agujas del reloj partiendo desde “APAGADO” ("OFF") y ajuste el volumen a un nivel apropiado.

PRECAUCIÓN - Después de su uso, gire la perilla de control de volumen en el sentido contrario a las manecillas del reloj a la posición “OFF” para apagar esta función.

EFECTO DE ALARMA

1. Pulse el interruptor de la alarma situado en la parte superior del equipo, de modo que reproduce el sonido de una sirena inmediatamente.
2. Suelte el interruptor y el sonido de sirena dejara de reproducirse.

ALIMENTACÓN EXTERNA

Para usar la batería del vehículo, Conecte el cable de batería (opcional) a la toma del encendedor de cigarrillos del automóvil.

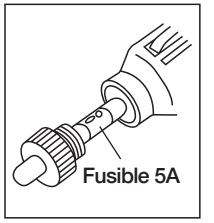

PRECAUCIÓNES:

- Evite usar el equipo mientras el motor del vehículo está encendido, ya que esto puede disminuir la vida útil.
- Asegúrese de que la bateria del vehículo tiene conexión a tierra y es 12V (-).
- Este equipo no puede operar en vehículos con 24V DC (+) o sin conexión a tierra apropiada. El mal uso del equipo puede ocasionar fallas graves en el funcionamiento.
- Revise que el terminal del encendedor de cigarrillos del vehículo, no se encuentre obstruido por cenizas, ya que esto ocasiona mal contacto y por ende fallas en el funcionamiento del equipo.
- Cuando se conecta una fuente de alimentación externa, esta prevalece sobre las baterías internas.
- Cuando se suministra energía de la batería de 12V DC, retire el terminal del encendedor de cigarrillo del vehículo y conecte el cable directamente a la batería, como se muestra en la figura:

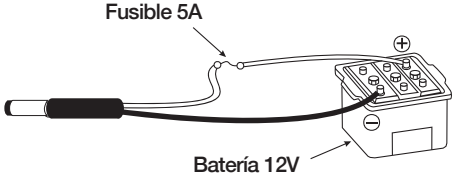

YAMAKI SAS
©Todos los derechos reservados, 2013
www.yamaki.com.co